


放送中の番組を録画する


取扱説明書
38 ページ

1 録画先のボタンを押す

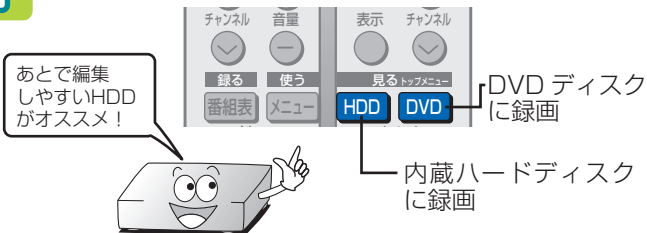

「録画番組」画面が表示されますので、もう一度同じボタン（「HDD」または「DVD」）を押します。


■ DVD を選んだときは、ディスクをセットしましょう

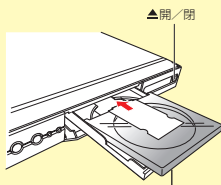

- カートリッジなしのディスクは、ラベルを上にして、内側の溝に合わせて置きます。
- 片面ディスク
印刷がある面を上にして、矢印を奥に向けて、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。
- 両面ディスク
録画/再生する面の表示を上にして、矢印を奥に向け、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。

2 録画するチャンネルを選局する

3 ふたの中の を押して、録画画質を選ぶ

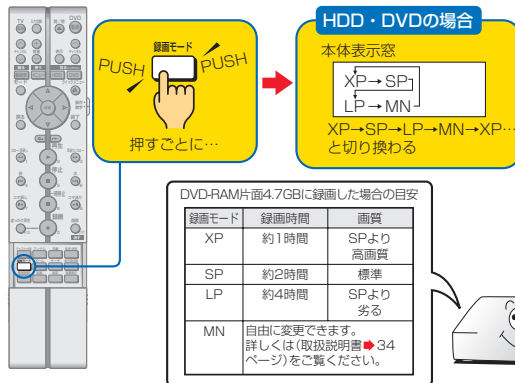


番組表から録画予約をする

※番組表をお使いになるには、あらかじめ番組表の設定をしてください。取扱説明書 42 ページ


取扱説明書
45 ページ

1 番組表を押す

2 方向ボタンで、録画したい番組を選び、「決定」を押す



3 録画予約画面で予約内容の確認をする


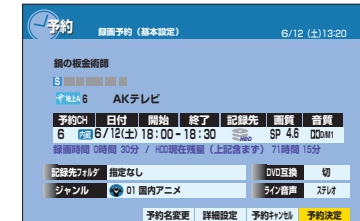


変更する場合は…

- ①項目を選び「決定」を押す
- ②「コマ戻し/コマ送り(◀▶)」ボタンや方向ボタンで内容を変更する
- ③「決定」を押す

詳しくは▶取扱説明書53ページをご覧ください。

4 方向ボタンで「予約決定」を選び、「決定」を押す

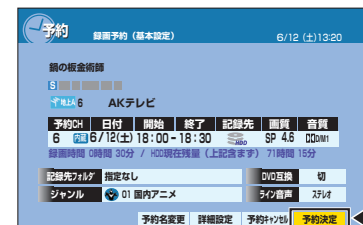録画予約
はこれで
完了です

4 録画を押す

録画が始まります

5 録画を止めるときは 停止 を押す



録画が停止しないときは…

- 録画先（「HDD」または「DVD」）が選択されていないと録画は停止しませんので確認してください。
- メニュー画面などを表示しているときは、メニュー画面を閉じてから「停止」を押してください。



あとで予約内容を確認するには…

- メニューを押して、メニュー画面から「予約番組の一覧」を選択すると、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は▶取扱説明書57ページをご覧ください。



予約録画実行中に録画を止めるには…

- ① 録画先（「HDD」または「DVD」）を押す
 - 「録画番組」画面が表示されますので、もう一度同じボタンを押します。
- ② リモコンの 停止 を押す
 - メッセージが表示されますので、方向ボタン（◀▶）で「はい」を選び、「決定」を押します。（メニュー画面など表示中は動きません。）

録画した内容を再生する

取扱説明書
62 ページ

1 再生先のボタンを押す

内蔵ハードディスクに録画された番組（タイトル）を再生


チャンネル 音量 表示 チャンネル

録る 使う 見る トップメニュー

番組表 メニュー HDD DVD

DVD ディスクを再生


■ DVD の場合は、ディスクをセットしましょう

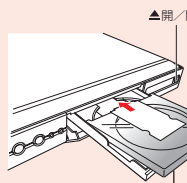

- カートリッジなしのディスクは、ラベルを上にして、内側の溝に合わせて置きます。
- 片面ディスク
印刷がある面を上にして、矢印を奥に向けて、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。
- 両面ディスク
録画/再生する面の表示を上にして、矢印を奥に向け、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。

2 方向ボタンで、再生したい番組（タイトル）を選び、「決定」を押す

録画された番組（タイトル）

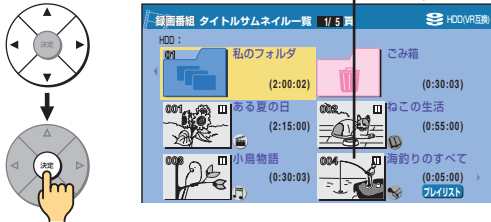

3 再生を止めるときは [停止] を押す

- [一時停止] 再生を一時停止します。もう一度押すと、再生がはじまります。
- [スローストップ] 少しとどまします。
- [早送り] 少し前に戻ります。

- [スロー/早戻し] 早戻しをします。
- [早送り/スロー] 早送りをします。

- ボタンを押すたびに再生の早さが変わります。


番組（タイトル）を削除する

取扱説明書
63 ページ

1 削除したい番組（タイトル）の録画先（HDD または DVD）を押す



2 方向ボタンで、消したい番組（タイトル）を選ぶ

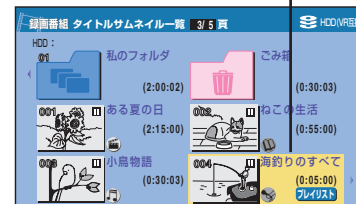

カーソルを合わせる

3 「削除」を押す



確認のメッセージが表示されます。「はい」を選び「決定」を押すと、タイトルが削除されます。


- ・タイトル： 1回の録画で一つのタイトルが自動的にできます。
- ・チャプター： タイトルの内容を場面ごとにさらに小さく区切ったものです。

ダビングをする



取扱説明書
91 ページ

1 [メニュー] を押す

2 方向ボタンで、「ダビングする」を選び、「決定」を押す




3 方向ボタンでダビングの方法を選び、「決定」を押す

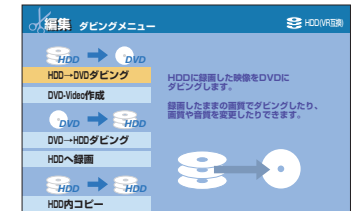

- ・ダビングで使用するDVDディスクを入れてください。

4 方向ボタンで、ダビングしたいタイトルまたはチャプターを選び、「決定」を押す



ほかにも便利なダビングがあるよ！
詳しくは▶取扱説明書
89ページ～を見てね



選び終わったら、方向ボタンで「ダビング開始」を選び、「決定」を押します。確認のメッセージが表示されます。「はい」を選び「決定」を押すと、ダビングがはじまります。